


Thermojakke eller thermovest med varme

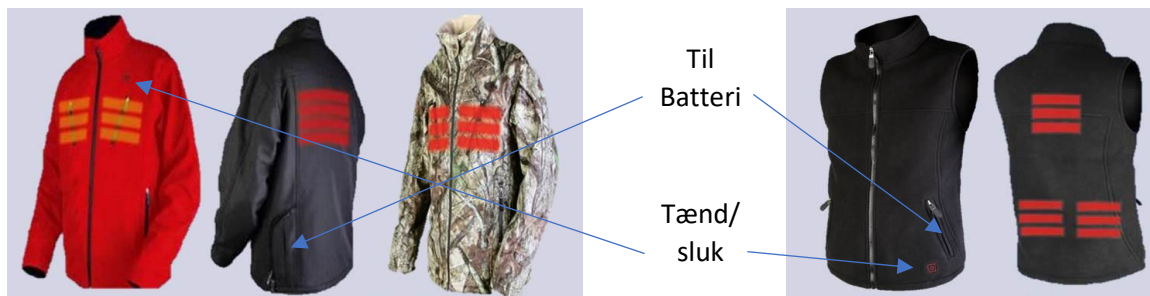

Jakken har varme på bryst og ryg.
Varmen aktiveres på knap ved bryst
Baterierne ligger bag ved den venstre lomme

Vesten har varme på ryg og lænd
Varmen aktiveres på venstre lomme
Baterierne ligger i den venstre lomme

Begge jakker er vind- og vandtætte.
Varmen aktiveres kun, hvis begge batterier er tilsluttet.

Opladning og anvendelse

Det tager ca. 9 timer at oplade batterierne. Oplad begge batterier samtidig. Opladeren lyser rød mens den oplader, og grøn når den er færdig. Stik batterikablet fra jakken i batteriet, og læg det ned i lommen med lynlås. Levetiden på batteriet afhænger af temperaturen du vælger samt vejret. Du aktiverer varmen ved at trykke med et konstant tryk i ca. 3-5 sekunder på tænd/sluk knappen. Her kan du vælge 3 varmeindstillinger:

Grøn: 34 grader og en batterilevetid på 4-5 timer

Gul: 39 grader og en batterilevetid på 3-4 timer

Rød: 44 grader og en batterilevetid på op til 2 timer.

Varmen løber langs fingrene svarende til det grå stof, samt på oversiden af hånden.

Vedligeholdelse

Tag batterierne ud, når du ikke bruger jakken/vesten. Skal du ikke bruge den i længere tid, så sørg for, at batterierne kun er opladt i 30 minutter, når du lægger dem væk. Oplad igen i 30 minutter efter 3 måneder, hvis de ikke er blevet brugt, da det forlænger batteriets levetid. Batteriet kan holde til 500 opladninger uden forringelser.

Opbevar det hele i et koldt og tørt rum.

Brug kun den originale oplader.

Træk ikke i jakken/vesten, og undgå at den får huller.

Lad jakken/vesten tørre helt, før de bruges igen.

Vaskeinstruktion

Luk lynlåsen til batteriet. Vask kun i hånden. Må ikke renses på renseri. Brug en mild sæbe og vask nænsomt. Lufttørres. Må ikke komme i tørretumbler eller lægges på radiator eller andre varmekilder. Må ikke stryges.

Se mere på www.thermojacket.eu (engelsk)