


Thermosåler med varmeindstillinger via fjernbetjening

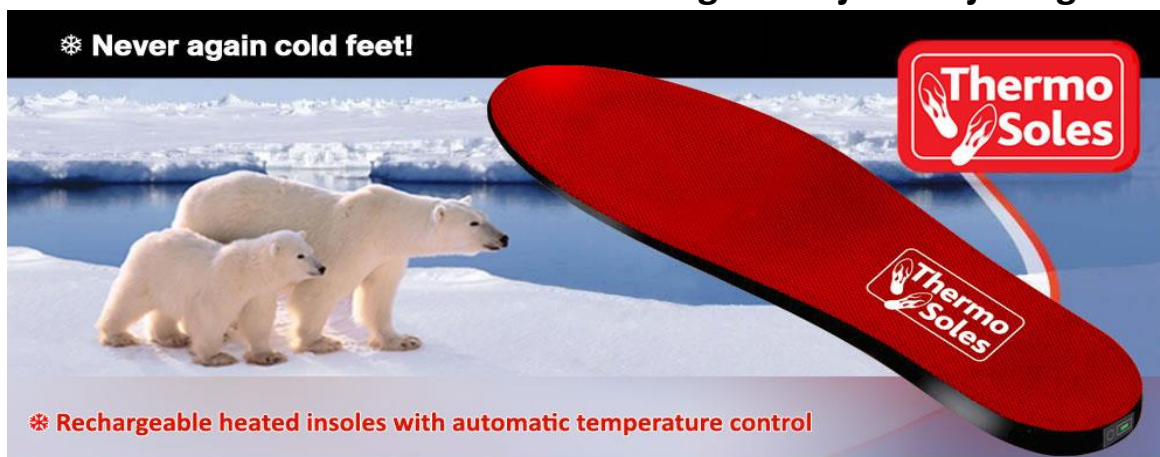

Aldrig mere kolde fødder

Passer til alt fodtøj

Meget tynd sål. 3 mm foran og 12 mm under hælen. Vejer 110 gram.

Ingen irriterende kabler mens du har dem på.

Integreret højeffektivt batteri, der lades op på 2 timer.

Ergonomisk tilrettet sål, der kan klippes i tåenden, så den passer perfekt.

Indbygget temperatursensor der sikrer optimal fodklimate.

Tænder ved 31 grader. Slukker ved 41 grader.

Opladning

Første gang sålerne tages i brug, skal de lades op i 8 timer. Efterfølgende opladninger tager ca. 2 timer. For enden af sålen er der en flap, der åbnes. Her stikkes kablet til opladeren i. Sålerne skal være på off, mens de lades op. Begge såler skal oplades samtidig. Opladeren lyser rød mens den oplader, og bliver grøn, når sålerne er helt opladte. Da opvarmningen af dine fødder afhænger af, hvor kolde eller varme de er, så er det svært at sige, hvor lang tid en opladning holder. Det kan svinge fra 4-8 timer.

Anvendelse

Sæt begge såler til on. Tjek at en lille lampe ved siden af on-knappen lyser rødt, hvilket den gør, når sålen er mellem 31 og 41 grader. Da dine fødder kan have to forskellige temperaturer, kan den ene lampe være tændt, mens den anden er slukket.

Du kan klippe varmesålen til, så den passer til dine sko. Du må ikke klippe indenfor den fuldt optrukket linje på sålen, da varmetrådene løber her. Klip kun til den stiplede linje.

Fjernbetjeningen

Der er 3 funktioner på fjernbetjeningen. Ved første klik, da aktiveres sålerne. De vil nu sikre en temperatur på 37 grader. Du kan booste opvarmningen, hvor andet klik giver 38 grader og tredje klik giver 44 grader.

Vedligeholdelse

Tag sålerne ud af skoene efter hver anvendelse, og sæt dem til tørre hvis nødvendigt. Vask dem kun med en hårdt opvredet klud. Brug ikke rengøringsmidler. Sålerne må ikke komme i vand.

Se mere på www.thermosoles.eu (engelsk)

